



➤ Havalı Tüp Vibratör

► Yaptığı İşler

Harçların veya beton harcının dökümlerinde kalıp içerisine daldırılan vibratör, harçların veya beton harcının boşluksuz yerleşimini sağlar.

► Kullanım Talimatı

- Vibratöre hava bağlanmadan önce hava hortumunun vibratöre bağlanacak ucu elinizle tutunuz ve hortuma hava veriniz. Bu şekilde hortum temizlendikten sonra vibratöre bağlayınız. Hortumun vibratöre her bağlanışında bu işlem tekrarlanmalıdır.

- Sadece iyi durumda olan basınçlı hava hortumlarını kullanınız.

- Hava hortumunun bağlı bulunduğu hava hattına yağ bomu veya şartlandırıcı bağlayınız. Vibratörün içine su, toz, harç kaçımayınız.

- Vibratöre basınçlı hava bağlı iken vibratörü sökmeyiniz.


- Vibratörü tozdan ve rutubetten koruyunuz.

- Ülkenizin ilgili kanun ve kurallarına uyunuz.

➤ Teknik Özellikler

Tip	Vibratör Çapı		Vibratör Boyu		Basınçlı Hava				Titreşim		Yerleştirme Performansı
	INCH	MM	INCH	MM	PSI	BAR	CFM	M ³ /MIN	Boşta	Yük Altında	
FABU HTV 75	3.0	76.2	15.75	400	87	6	42	1.2	7000 9000	13000 18000	30
FABU HTV 55	2.3	58.4	13	330	87	6	32	0.9	7000 9000	13000 18000	25
FABU HTV 45	1.9	48.2	12.2	310	87	6	26	0.75	7000 9000	13000 18000	20
FABU HTV 35	1.6	40.6	12	305	87	6	19	0.55	7000 9000	13000 18000	15
FABU HTV 25	1.1	28	11	280	87	6	9	0.25	7000 9000	13000 18000	10

➤ Havalı Tüp Vibratör

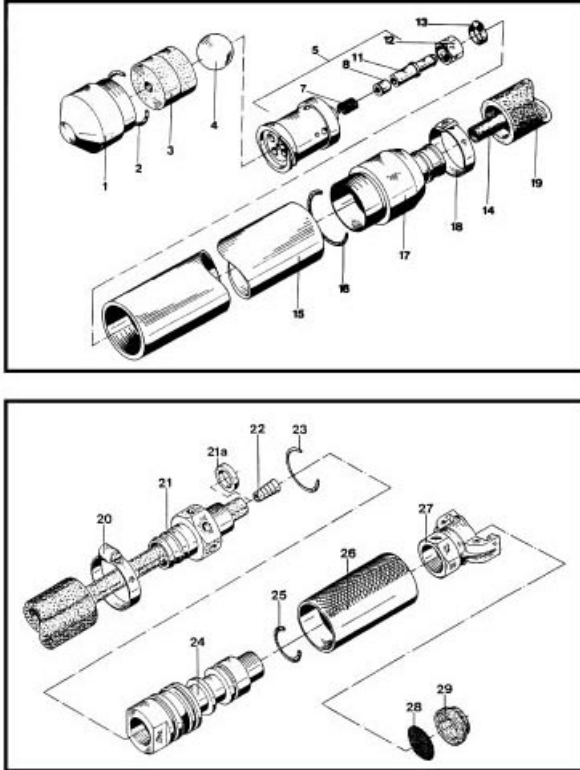

Parça No Parça Adı

001	Kör Tıpa
002	Kör Tıpa O'ringi
003	Küre Yuvası
004	Küre
005	Air Distribütör
006	Air Distribütör Çekirdeği
007	Check Valve Yayı
008	Check Valve
009	Check Valve Kapağı
010	Check Valve Küresi
011	Hortum Başlığı
012	Hortum Başlığı Rekoru
013	İç Hortum Kelepçesi
014	İç Hortum
015	Vibratör Yuvası
016	Başlık O'ringi
017	Başlık
018	Kelepçe
019	Dış Hortum
020	Kelepçe
021	Hortum Başlığı
021-a	İç Hortum Sıkıştırma Bileziği
022	İç Hortum Başlığı
023	O'ring
024	Valf Gövdesi
025	O'ring
026	Valf Silindiri
027	Dış Hortum Başlığı
028	Hava Süzgeci
029	Kurtağızı Contası

➤ Havalı Tüp Vibratör

